

מכונות כביסה

6 K 88

6 K 108

הוראות הפעלה



## לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **קריסטל**.

במכונות הכביסה היוקרתיות החדישות המיובאות ע"י חברת **קריסטל** מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי כביסה וסחיטה מעולים ומבטיחים בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

הוראות ההתקנה וההפעלה מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במכשיר. נא קראו בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתוכלו להפיק הנאה מושלמת ממכונת הכביסה.

שמרו את חוברת זו במקום בטוח כדי שתוכלו להשתמש בה במידת הצורך גם בעתיד.

חוברת זו נכתבה עבור דגמים שונים של מכונות כביסה וייתכן שכמה מן המאפיינים המוזכרים בה לא יתאימו לדגם המסוים שלכם.

באיחולי הצלחה והנאה  
חברת **קריסטל**

15	בחירת תוכנית
16	בחירת מהירות סחיטה
17	טבלת תוכניות ונתוני צריכה
18	פעולות נוספות
18	השהיית התחלת הכביסה
19	התחלת תוכנית כביסה
19	חיווי תהליך הכביסה
19	שינוי תוכנית לאחר שהחלה
20	נעילת בטיחות בפני ילדים
	סיום תוכנית כביסה באמצעות
20	ביטולה
20	בסיום תוכנית כביסה

## 6 הפעלה מהירה לשימוש יום

21	יומי
23	7 ניקוי וטיפול
23	ניקוי מגירת חומרי הכביסה
23	ניקוי הדלת והתוף
23	ניקוי המכונה ולוח הבקרה
23	מסנן כניסת המים
	ניקוז שאריות מים וניקוי מסנן
24	המשאבה

## 8 איתור תקלות

26	תחנות שרות
	ברחבי הארץ
	בגב החוברת

4	1 תיאור מכונת הכביסה
4	מבט כללי
5	נתונים טכניים
6	2 הוראות בטיחות
6	בטיחות כללית
6	לפני השימוש הראשון
6	ייעוד המכונה
7	הוראות בטיחות
	כאשר נמצאים ילדים
7	קטנים בביתכם

8	3 התקנה
8	הסרת חיזוקי ההובלה
8	פתיחת חיזוקי ההובלה
8	מקום הצבת המכונה
8	כיוון רגליות המכונה
9	חיבור לאספקת המים
9	צינור הורקת המים
10	חיבורי החשמל
10	סילוק חומרי האריזה
10	השלכת המכונה הישנה


11	4 הכנות לכביסה
11	מיון הכבסים
11	הכנת הבגדים לכביסה
11	מטען הכביסה הנכון
12	דלת טעינת הכבסים
12	חומרי כביסה ומרככים

## 5 בחירת תוכנית כביסה

14	והפעלת מכונת הכביסה
14	לוח הבקרה
15	הפעלת מכונת הכביסה

מבט כללי

איור 1

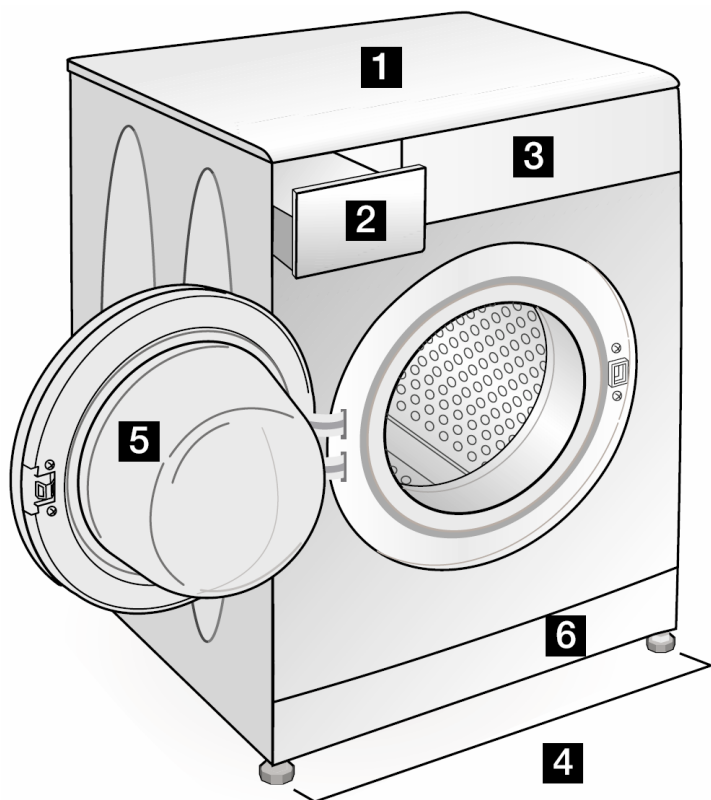

4 רגליות לכוונון הגובה

5 דלת

6 כיסוי המסנן

1 מכסה עליון

2 מגירת חומרי הכביסה

3 לוח הבקרה

## נתונים טכניים

6 K 108	6 K 88	דגמים
6	6	מטען כביסה יבשה מרבי (ק"ג)
84	84	גובה (ס"מ)
60	60	רוחב (ס"מ)
54	54	עומק (ס"מ)
71	71	משקל נקי (ק"ג)
230V~50Hz	230V~50Hz	חיבור לרשת החשמל (מתח/תדר)
10	10	צריכת זרם מרבית (אמפר)
2200	2200	הספק כולל (וואט)
1000	800	מהירות סחיטה (סיבוב מרבי/לדקה)

אנו שומרים את הזכות לשפר את המוצרים בקביעות לכן, ייתכנו שינויים טכניים ללא כל הודעה מוקדמת.  
הנתונים בטבלה הינם נתונים כלליים וייתכן ויוצרו שינויים מסוימים בהשוואה לנתוני מכונת הכביסה שברשותכם.

נתונים המופיעים על גבי מכונת הכביסה או בכל מקור מידע אחר כולל חוברת זו, התקבלו בתנאי מעבדה ונמדדו לפני תקני הבטיחות השונים.  
נתונים אלו, עשויים להשתנות בהתאם להרגלי השימוש ולתנאי הסביבה.

אנא קראו בעיון חוברת זו כדי שלא תחשפו לסכנת פציעה או נזק לרכוש.

בנוסף לכך, היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו כתוצאה מהפעלת המכונה שלא בהתאם להוראות התקנה והפעלה אלו.

## בטיחות כללית

- לעולם אל תציבו את מכונת הכביסה על שטיח. רכיבי חשמל של המכונה עלולים להתחמם ולגרום נזק למכונה.
- באם נגרם נזק לכלל החשמל של המכונה, נתקו מיד את המכונה מרשת החשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם (נא עיינו ברשימה שבגב החוברת). רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי לבצע את החלפת כבל החשמל.
- בדקו את הצינור וודאו שהוא לא בלוי. אל תשתמשו בצינור אספקת מים ישן. שימוש בצינור ישן או קרוע, עלול לגרום לנזילות מים ולכתמים בכביסה.
- התאימו וחזקו את צינור הוצאת המים לפתח הניקוז כדי למנוע נזילת מים וכדי לאפשר למכונה לרוקן את המים כראוי. הקפידו לוודא שצינור כניסת המים וצינור הניקוז לא יהיו מקופלים או מכופפים, וודאו שהצינורות לא מונחים מתחת למכונה בעת הצבתה במקומה.
- מכונת הכביסה שלכם, תוכננה להמשיך בפעולתה, גם אם פעולתה הופסקה בעקבות הפסקת חשמל. לא תוכלו לבטל את התוכנית שנקבעה, בלחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
- המכונה לא תחדש את התוכנית, לאחר חידוש אספקת החשמל. לביטול תוכנית הכביסה, לחצו במשך 3 שניות על לחצן התחלה/הפסקה/ביטול (עיינו בפרק: "ביטול תוכנית כביסה").
- ייתכן ובעת אספקת המכונה, תגלו מעט מים במכונת הכביסה החדשה שלכם. מים אלו נשארו לאחר ביצוע תהליך בקרת

האיכות של המכונה בסוף קו הייצור. שאריות מים אלו לא גרמו כל נזק למכונה שלכם.

- בעיות תוכנה מסוימות עלולות להופיע במכונה. במקרה זה, לחצו במשך 3 שניות על לחצן התחלה/הפסקה/ביטול כדי לבטל את תוכנית הכביסה, לפני שתפנו לשרות התיקונים.

## לפני השימוש הראשון

- להכנת המכונה לכביסה, בצעו את תהליך הכביסה הראשון ללא כביסה אך עם חומר כביסה בתוכנית כותנה ב-  $90^{\circ}\text{C}$  Cottons.
- אם הנתיך בקו החשמל המזין את המכונה נמוך מ- 16A, פנו לחשמלאי מוסמך שיחליף את הנתיך (או המאמ"ת) הקיים לנתיך של 16A לפחות.
- וודאו שקו החשמל המזין את המכונה מוארק בהארקה תקנית. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מחיבור המכונה לרשת החשמל ללא הארקה תקנית.
- לפני הפנייה לשרות התיקונים לחיבור והתקנת המכונה, וודאו שתשתית אספקת המים ומערכת הניקוז מוכנים ומתאימים. התייעצו בשרברב מוסמך ומיומן כדי שיבדוק את מערכת המים והניקוז.

## ייעוד המכונה

- מכונה זו תוכננה ומיועדת לשימוש ביתי בלבד.
- יש ל השתמש במכונת הכביסה לכביסה ושטיפת פריטי לבוש המסומנים כמתאימים לכביסה במכונה.
- בדקו את תוויות הטיפול בכביסה התפורות בפריטי הלבוש, והתאימו את תוכניות הכביסה ואת תכשירי הכביסה בהתאם להנחיות היצרנים המפורטות בתוויות הטיפול.


## הוראות בטיחות

- מכונה כביסה זו יש לחבר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית בלבד ומוגן בנתיך מתאים.
- למען בטיחותכם, מומלץ לחבר את מכונת הכביסה לקו חשמל המוגן במפסק זרם דלף נגד התחשמלות (מפסק פחת) בזרם של 30 mA.
- התאימו ואבטחו את צינור הניקוז של המכונה לכיור או לאמבטיה לפני תחילת השימוש במכונה. קיימת סכנה של כוויות או צריבה כתוצאה מטמפרטורה גבוהה של המים המנוקזים מהמכונה.
- לעולם אל תפתחו את המכונה או תסירו את המסנן כאשר קיימים מים בתוף המכונה, קיימת סכנה של נזילת מים חמים וחשיפה לכוויות וצריבות.
- לעולם אל תפעילו כוח כדי לפתוח את דלת המכונה! דלת המכונה ניתנת לפתיחה מספר דקות לאחר סיום תהליך הכביסה.
- נתקו את המכונה מרשת החשמל כאשר היא לא בשימוש.
- לעולם אל תשטפו את המכונה בצינור מים! סכנת התחשמלות! נתקו תמיד את המכונה מרשת החשמל לפני תחילת פעולות ניקוי ותחזוקה.
- אל תגעו בתקע החשמל בידיים רטובות. לעולם אל תנתקו את המכונה מרשת החשמל במשיכת כבל החשמל. אחזו תמיד בתקע ומשכו אותו מתוך השקע בקיר. אל תשתמשו במכונה עם כבל החשמל או התקע פגומים.
- לעולם אל תנסו לתקן את המכונה בכוחות עצמכם. אתם עלולים לחשוף אתכם ואת הסובבים אתכם לסכנת התחשמלות.
- כבו את המכונה, נתקו אותה מרשת החשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם, במקרה של תקלה שאין באפשרותכם לאתר ולפתור בהתאם להנחיות שבפרק "איתור תקלות".

## כאשר נמצאים ילדים קטנים בביתכם...

- מכשירי חשמל מסוכנים לילדים. הרחיקו את הילדים מקרבת המכונה בעת הפעולה, ואל תאפשרו להם לטפל או לשחק בבקרי המכונה.
- סגרו את הדלת כאשר אתם עוזבים את המקום בו מוצבת המכונה.
- שמרו את כל חומרי הכביסה במקום בטוח הרחק מהישג ידם של ילדים.

3. הכניסו את פקקי הפלסטיק (מסופקים בתוך השקית עם הוראות ההפעלה) לתוך החורים שבגב המכונה.

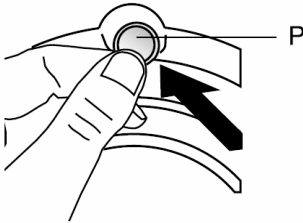

1. שימרו על בורגי חיזוקי ההובלה, לשימוש עתידי בעת הובלת המכונה מדירתכם הנוכחית. הקפידו להשתמש בבורגי חיזוקי ההובלה בכל הובלה עתידית.

### מקום הצבת המכונה

הציבו את המכונה על משטח יציב ומאוזן ושוב לא קיימת סכנת קיפאון.

2. המשטח בו מוצבת המכונה חייב להיות מותאם לשאת את משקלה כולל מטען הכביסה שבה.

3. קחו בחשבון כי אם מכונת הכביסה והמייבש מוצבים אחד על השני, משקלם של שני המכשירים עלול להיות כ- 180 ק"ג. חשוב:

- אל תניחו את המכונה על כבל החשמל.
- השאירו מרווח של 1 ס"מ לפחות מרהיטים המוצבים בקרבת המכונה.
- הציבו את המכונה על משטח יציב וחזק.
- אל תציבו את המכונה על שטיח עם שיער גבוהה וכדומה.

### כיוון רגליות המכונה

1. כדי למנוע מהן להינזק, אל תשתמשו בכלי כלשהו כדי לשחרר את אומי הנעילה.

1. סובבו ידנית ושחררו את אומי הנעילה ברגליות.
2. כווננו את הרגליות כדי לייצב ולאזן את המכונה.

### הסרת חיזוקי האריזה


הטו את המכונה כדי להסיר את חיזוקי חומרי האריזה. הסירו את חיזוקי האריזה במשיכת הרצועה.




### פתיחת חיזוקי ההובלה

1. לפני חיבור המכונה לרשת החשמל וההפעלה הראשונה, יש לתאם עם תחנת השרות הקרובה למקום מגורכם (נא עיינו ברשימה שבגב החוברת) מועד להגעת טכנאי שרות להתקנת המכונה ופירוק חיזוקי ההובלה.

2. בעזרת מפתח ברגים שחררו את מוטות החיזוקים עד שהם יסתובבו בחופשיות ("C").


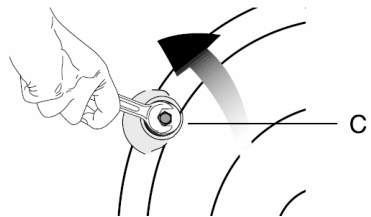


3. סובבו בעדינות ושלפו החוצה את מוטות חיזוקי ההובלה.

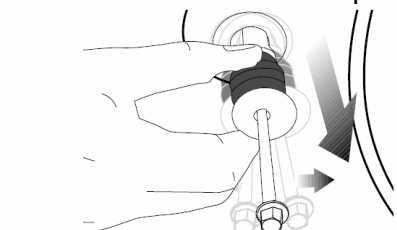



3. חשוב: הדקו חזרה את כל אומי הנעילה.

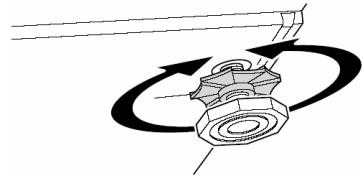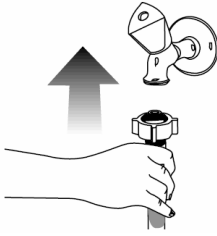


## חיבור לאספקת המים

חשוב:

- לחץ המים הנדרש לפעולתה התקינה של המכונה חייב להיות בתחום שבין 1 ל-10 בר (0,1-10 MPa). באופן מעשי, נדרשת זרימה של 80-10 ליטרים מים בדקה אחת כדי שהמכונה תפעל כראוי. במקרה ולחץ המים גבוה מדי, השתמשו במפחית לחץ.

- השתמשו בצינור כניסת המים המיוחד המסופק עם המכונה כדי לחבר את כניסת המים שבגב המכונה לברז אספקת המים.

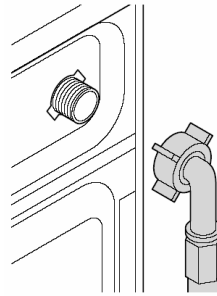

- משני צידי הצינור קיימים שני מחברים ובהם אטמי גומי המונעים נזילות מים בנקודות החיבור. עליכם להקפיד ולהשתמש באטמים בכל אחד מהחיבורים. לאחר חיבור צינור כניסת המים, בדקו את כל החיבורים וודאו שלא קיימות נזילות. למניעת נזקי נזילות מים, סגרו את ברז המים הביתי כאשר המכונה אינה בשימוש. חברו את הצינור למכונה. הדקו את המחברים בכוח הידיים בלבד, אל תשתמשו בצבת.

- לאחר סיום הרכבת צינור כניסת המים, פתחו את ברז המים עד הסוף כדי לוודא שלא קיימות נזילות מים בנקודות החיבור. לאחר בדיקת האטימות, הדקו מחדש בזהירות את מחברי צינור כניסת המים. כדי למנוע נזילות מים ונזקים אחרים העלולים להיגרם מכך, הקפידו לסגור את ברז אספקת המים כשהמכונה לא בשימוש.

- אל תחברו את מכונת הכביסה לברז אספקת מים חמים. הכביסה עלולה להינזק או מנגנון ההגנה מפני חימום יתר עלול להפסיק את פעולת המכונה.

בעת החזרת המכונה למקומה בסיום פעולות ההתקנה או פעולות הניקוי והתחזוקה, וודאו שצינור המים לא מקופל או מפותל כדי למנוע את חסימתו.

## צינור הורקת המים


- תוכלו להניח את צינור ניקוז המים על דפנות האמבטיה או לחברו ישירות לפתח ניקוז ביתי. אל תכופפו את הצינור. אבטחו וקשרו את הצינור כדי שלא יינתק ויפול. חשוב:

תוכלו לחבר ישירות את קצה צינור הניקוז לפתח מערכת הניקוז הביתית או לכיור. יש לאבטח ולקשור את כל סוגי החיבורים כדי למנוע את הצפת דירתכם במים במקרה וצינור הניקוז ישתחרר בעת פעולת המכונה.

- מקמו את צינור ההורקה בגובה שבין 40 ועד 100 ס"מ מהרצפה (עיינו באיור שבעמ' הבא).

## חיבורי החשמל

חברו את המכונה לשקע המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 16 אמפר לפחות. חשוב:

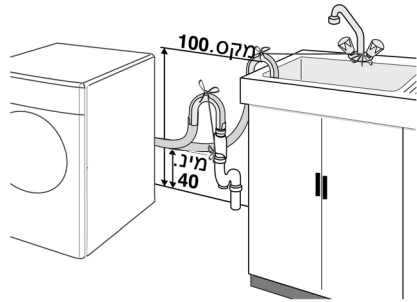

- בצעו את חיבורי החשמל בהתאם לחוקי החשמל וכל תקני הבטיחות הרלוונטיים.
- לפני חיבור המכונה לרשת החשמל, וודאו שנתוני מתח ההפעלה של המכונה הנקובים בתווית הנתונים שבמכונה תואמים למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz.
- וודאו שתקע החשמל נגיש בכל עת לאחר הצבת המכונה.
- אל תחברו את המכונה לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפצל.
- ⚠ אם מתגלה פגם כלשהו בכבל החשמל, נתקו מיד את המכונה מרשת החשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.
- רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי להחליף את כבל החשמל.
- ⚠ אל תפעילו את המכונה לפני שהיא תוקנה! סכנת התחשמלות!

## סילוק חומרי האריזה

חומרי האריזה מסוכנים לילדים. הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים קטנים או סלקו אותם לנקודת הפינוי המתאימה, בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה או הרשות המקומית במקום מגוריכם. אל תשליכו את חומרי האריזה עם האשפה הביתית הרגילה. חומרי האריזה של המכונה עשויים מחומרים הניתנים למחזור.



## השלכת המכונה הישנה

- סלקו את המכונה כך שלא תפגע באיכות הסביבה.
- וודאו ברשות המקומית או במשרד להגנת הסביבה היכן נקודת הפינוי למכשירי חשמל ישנים.
- לפני סילוק המכונה הישנה, חתכו את כבל החשמל קרוב ככל שניתן למקום יציאתו מהמכונה, ושברו את מעול הדלת.

- אם הצינור מונח על הרצפה או בצורה מאוזנת בקרבת הרצפה (פחות מ- 40 ס"מ מעל הרצפה), עלולים להיווצר קשיים בניקוז המים מהמכונה וכתוצאה מכך הכביסה עלולה להישאר רטובה. לכן, הקפידו על קיום הגבהים כמפורט באיור.
- כדי למנוע ממים מלוכלכים לחזור למכונה, וכדי להקל על פעולת הניקוז, וודאו שקצה צינור הניקוז לא טבול במי מערכת הניקוז הביתית. וודאו קיום מרווח אוויר בקצה צינור הניקוז. אל תדחפו יותר מ- 15 ס"מ של צינור הניקוז לתוך צנרת הניקוז הביתית. אם האורך גדול יותר, הקפידו לקצרו.
- וודאו שקצה הצינור לא מכופף, שאין הוא מורם מעבר לגובה פתח הניקוז, ושלא קיימים קיפולים בין המכונה ויציאת הניקוז.
- אם אורך צינור הניקוז קצר מדי, תוכלו להאריכו באמצעות חיבור צינור נוסף למפרק יציאת הצינור המקורי. אורך הצינור המרבי המותר הוא 3.2 מטר מנקודת החיבור של צינור הניקוז במכונה. כדי למנוע נזילת מים, החיבור שבין הצינור המקורי והצינור המאריך חייב להיות מהודק היטב באמצעות מהדק צינור מתאים.


## מיון הכבסים

מיינו את הכבסים בהתאם לסוג האריג, צבע, רמת הלכלוך וטמפרטורת הכביסה המומלצת. פעלו בהתאם להנחיות הטיפול בכבסים שבתוויות התפורות בפריטי הלבוש.

			
אסור לכבס	אין לכבס במכונת כביסה	כ. עדינה, תוכנית קצרה	טמפרטורת הכביסה 60°
			
ניקוי יבש אסור	ניקוי יבש	אין להשתמש בכלור	ניתן להשתמש בכלור
			
יבוש בתליה	יבוש על משטח אופקי	אין לכבס במכונת כביסה	מותר לייבוש במייבש
			
אין להגץ	ניתן לגיהוץ בחום	ניתן לגיהוץ בחום גבוה	אסור לסחוט

## הכנת הבגדים לכביסה

כבסים עם פריטי מתכת או אביזרים קשיחים (חזיות עם קשתיות, חגורות עם אבזמי מתכת וכו') יהרסו את המכונה. הסירו פריטים אלו או הכניסו את הכבסים לשק כביסה, ציפת כרית וכדומה.

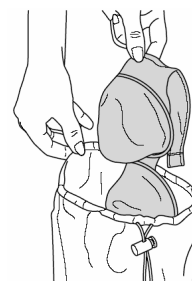

- רוקנו כיסים, הוציאו את כל החפצים הזרים (מטבעות, עטים, אטבי ניר). הכניסו פריטי לבוש קטנים (גרבי תינוקות וכו') לשק כביסה.
- טפלו בוילונות במשנה זהירות! הסירו את המסילות וסרט החיבור אם הם אינם תפורים.
- סגרו רוכסנים, תפרו כפתורים משוחררים, תקנו קרעים ומכפלות.
- כבסו רק דברי צמר המסומנים כניתנים ל-"כביסה במכונה" או "כביסה ביד" - ורק בתוכנית הכביסה המתאימה.
- כבסו כותנה חדשה צבעונית בנפרד - הצבע עלול לרדת.
- כתמים קשים יש לנקות לפני הכביסה. בעת ספק, בדקו אפשרות לניקוי יבש.
- השתמשו רק בחומרי ניקוי שאינם מסירים צבע ומתאימים למכונת כביסה. בדקו את ההוראות המופיעות על האריזה!
- כבסו מכנסיים ופריטי לבוש עדינים כשהחלק הפנימי מופנה כלפי חוץ.
- פריטי לבוש העשויים מצר אנגורה במקפיא מספר שעות לפני הכביסה כדי למנוע היווצרות כדוריות.

## מטען הכביסה הנכון

- כמות הכביסה המרבית תלויה בסוג הכבסים, בדרגת הלכלוך ובתוכנית הכביסה הרצויה.
- ❗ המכונה מחשבת את כמות המים בהתאם לכמות הכביסה במכונה. לחסכון במים ואנרגיה, נסו תמיד לנצל את כמות הכביסה המרבית המותרת כמות הכביסה המרבית תלויה בסוג הכבסים, בדרגת הלכלוך ובתוכנית הכביסה (כמות מרבית של 6 ק"ג עבור כבסים עם לכלוך קל ובתוכניות כותנה).
- ❗ עיינו במידע "שבטבלת התוכניות" העמסת יתר של כבסים בתוף משפיעה על תוצאות הכביסה.

להלן דוגמאות למשקל של פריטי לבוש שונים:

סוג הכביסה	משקל (בגר')
חלוק רחצה	1200
מפית	100
שמכת פוך	700
סדין	500
ציפית לכרית	200
מפת שולחן	250
מגבת	200
שמלת ערב	200
בגדים תחתונים	100
סרבול לגברים	600
חולצת גברים	200
פיג'מה לגברים	500
חולצה	100

## חומרי כביסה, מרככים ותכשירי ניקוי אחרים

הוסיפו את חומר הכביסה ואת המרכז לפני תחילת תוכנית הכביסה. לעולם אל תפתחו את מגירת חומרי הכביסה בעת פעולת תוכנית כביסה! כאשר אתם משתמשים בתוכנית כביסה ללא כביסה מוקדמת, אין צורך למלא חומר כביסה בתא המיועד לכביסה המוקדמת (תא I). אל תבחרו בכביסה מוקדמת אם אתם משתמשים בחומר כביסה מטבילות או כדורים. את טבילות הכביסה או הכדורים, תוכלו להניח בין הכבסים בתוף.

### בחירת סוג חומר הכביסה

סוג חומר הכביסה בו תשתמשו תלוי בסוג וצבע האריג.

- השתמשו בחומרי כביסה שונים לכביסה לבנה או צבעונית.
- כבסו צמר רק עם חומר כביסה מיוחד המיועד לצמר.
- השתמשו אך ורק בתכשירים המיועדים לשימוש במכונות כביסה.

### מינון חומרי הכביסה

כמות חומר הכביסה הנחוץ תלוי בכמות הכביסה, דרגת הלכלוך וקושי המים. כידוע המים בישראל קשים מאד.

- אל תשתמשו בכמות חומרי כביסה מעבר למינון המומלץ על ידי היצרן כפי שמופיע על האריזה, כדי למנוע בעיות כתוצאה מהקצפת יתר, תוצאות שטיפה ירודות, הוצאות כספיות מיותרות ושמידה על איכות הסביבה.
- לכמות כביסה קטנה או מעט מלוכלכת, השתמשו במינון נמוך יותר של חומרי כביסה.
- השתמשו במינון המדויק של חומרי הכביסה המרוכזים.

### דלת טעינת הכביסה


- דלת התוף ננעלת בעת פעולת תוכנית כביסה. את הדלת תוכלו לפתוח זמן מה לאחר סיום תוכנית הכביסה.
- פתחו את הדלת.
- הכניסו את הכביסה בחופשיות לתוף המכונה.
- דחפו את הדלת עד שהיא תינעל בנקישה.
- וודאו שפריטי לבוש לא נלכדו בדלת.

### חומרי כביסה ומרככים

#### מגירת חומרי הכביסה

מגירת חומרי הכביסה מורכבת מ- 3 תאים: והן מתחלקות לשני סוגים בהתאם לדגם המכונה שברשותכם.

- תא I המיועד לכביסה מוקדמת.
- תא II המיועד לכביסה העיקרית
- תא III סיפון
- תא \* למרכז כביסה

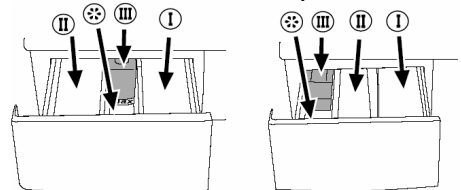

## מניעת הצטברות אבנית

- בעת הצורך, השתמשו במסיר אבנית מתאים המיועד במיוחד להסרת אבנית ממכונות כביסה, ופעלו בהתאם להנחיות היצרן המופיעות על גבי האריזה.

מינון חומרי הכביסה	
1/2 כמות	לכביסה מוקדמת
כמות מלאה	לכביסה העיקרית
תוספת של 1/2 כמות	במים קשים

## מרכז כביסה

- את מרכז הכביסה הכניסו לתא המרכז שבמגירת חומרי הכביסה.
- השתמשו במינון המומלץ על האריזה!
- כדי למנוע בזבז, אל תעברו את מפלס הגובה המסומן ( $\leq \max$ ).
- דללו מרכזי כביסה סמיכים במים לפני המילוי.

## חומרי כביסה נוזלי


- בעת השימוש בחומר כביסה נוזלי או בג'ל קחו לתשומת לבכם את ההערות הבאות:
- חומר הכביסה הנוזלי עלול להשאיר כתמים בפריטי הלבוש אם תבחרו בפעולת השהיית התחלת הכביסה.
- אל תשתמשו בחומר כביסה נוזלי אם אתם משהים את תחילת תוכנית הכביסה.
- אל תשתמשו בחומר כביסה נוזלי לכביסה העיקרית אם אתם משתמשים בתוכנית כביסה מוקדמת.
- השתמשו בכף המינון המסופקת באריזת חומר הכביסה הנוזלי בהתאם להנחיות היצרן שעל גבי האריזה.

## עמילן

- הוסיפו עמילן נוזלי או ערבבו אבקת עמילן בהתאם להוראות על האריזה והכניסו אותו לתא מרכז הכביסה.
- אל תשתמשו במרכז כביסה יחד עם עמילן באותו תהליך כביסה.
- נגבו את החלל הפנימי של התוף לאחר השימוש בעמילן.

## לוח הבקרה

### איור 2

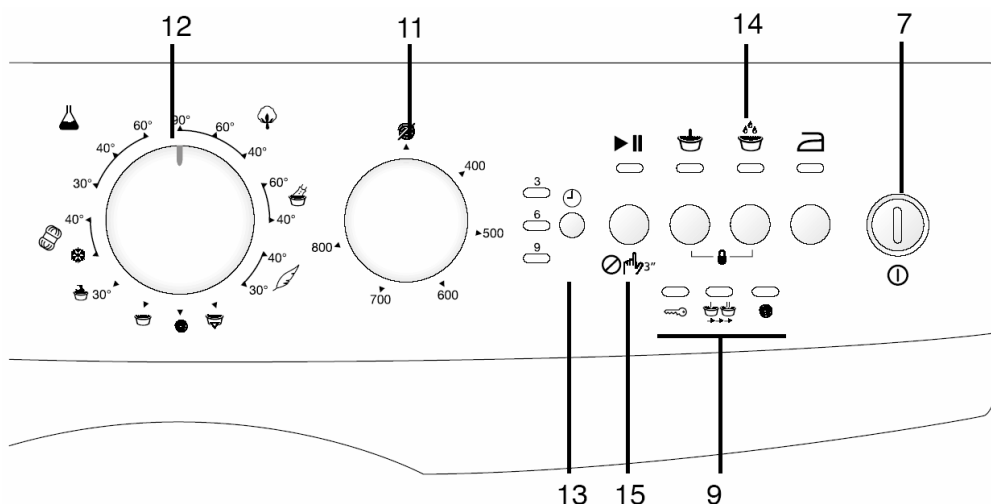

- 7 - לחצן הפעלה/כיבוי
- 8 - חיווי דלת\*
- 9 - נוריות חיווי התקדמות תהליך הכביסה
- 10 - חיווי נעילת ילדים\*
- 11 - כפתור כיוון מהירות הסחיטה\*
- 12 - כפתור בורר תוכניות הכביסה
- 13 - לחצן השתיית התחלה\*
- 14 - מקשי אפשרויות נוספות
- 15 - לחצן התחלה/הפסקה/ביטול

\*בהתאם לדגמים השונים

## הפעלת מכונת הכביסה

תוכלו להכין את המכונה לבחירת תוכנית כביסה בלחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי "On/Off". כאשר תלחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי, נורית חיווי "Ready" תידלק כדי לחוות לכם שהדלת לא נעולה. לכיבוי המכונה, לחצו חזרה על לחצן ההפעלה/כיבוי. **i** לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי לא מתחילה את תוכנית הכביסה. להתחלת תוכנית הכביסה עליכם ללחוץ על לחצן התחלה/הפסקה/ ביטול "Start/pause/Cancel".

## בחירת תוכנית

בחרו את תוכנית הכביסה המתאימה מתוך טבלת תוכניות הכביסה ואת טמפרטורת הכביסה הבאות בהתאם לסוג האריג ודרגת הלכלוך. בחרו את התוכנית הרצויה בסיבוב בורר התוכניות.

**i** כל אחת מתוכניות כביסה עיקריות אלו כוללת תהליך כביסה מושלם המורכב מכביסה, שטיפה ובמידת הצורך מחזור סחיטה.

לכלוך רגיל, כותנה לבנה ופשתן (מפיות שולחן, מפות שולחן, מגבות, סדינים)	90°C
לכלוך רגיל, אריגי פשתן מצבעים עמידים, פריטי לבוש מכותנה או סינטטיים (חולצות, כותנות לילה, פיג'מות) ופריטים מפשתן לבן המלוכלכים קלות (בגדים תחתונים)	60°C
לפריטים עדינים (וילונות תחרה), אריגים מעורבים הכוללים סיבים סינטטיים וצמר.	40°C 30°C Cold קרה

**i** מהירות הסחיטה המרבית בתוכניות הכביסה מוגבלת בהתאם לסוג האריג.

**i** בעת בחירת תוכנית הכביסה, מיינו את הכביסה בהתאם לסוג האריג, הצבע, דרגת הלכלוך וטמפרטורת המים המותרת. **i** בחרו תמיד את הטמפרטורה הנמוכה המותרת. טמפרטורה גבוהה גורמת לצריכת אנרגיה מוגברת. **i** לפרטים נוספים עיינו בטבלת תוכניות הכביסה.

## כביסה עיקרית

בהתאם לסוג האריג, להן תוכניות הכביסה העיקריות הזמינות במכונה:

### • כותנה

בתוכנית זו תוכלו לכבס פריטי לבוש מכותנה יציבה. תהליך הכביסה מתבצע בתנועות תוף נמרצות במחזור כביסה ארוך. מומלץ לכביסת פריטי כותנה (כמו למשל, מצעי מיטה, שמיכות וציפות לכריות, חלוקי רחצה, לבוש תחתון וכו').

### • סינטטיים

תוכלו לכבס את שאר פריטי הכביסה הפחות עמידים בתוכנית כביסה זו. תהליך הכביסה מתבצע בתנועות תוף עדינות יותר ומחזור כביסה קצר יותר. תוכנית זו מומלצת לפריטי לבוש סינטטיים (כמו למשל, חולצות, כותנות, פריטי לבוש מכותנה מעורבת באריגים סינטטיים וכו'). לזילונות עם תחרה השתמשו בתוכנית סינטטית ב- 40°C עם כביסה מוקדמת ופעולה נוספת למניעת קמטים. את חומרי הכביסה עליכם להכניס לתא I המיועד לכביסה המוקדמת. כמות קטנה יותר של חומר כביסה עליכם להכניס לתא הכביסה העיקרית II כדי למנוע היווצרות הקצפת יתר כתוצאה מהילכדות חומר הכביסה בתחרה.

### • עדינה

תוכלו לכבס את הפריטים העדינים שלכם בתוכנית זו. תהליך הכביסה מתבצע בתנועות תוף רגישות יותר ולא מתבצעות סחיטת ביניים בהשוואה לתוכנית הסינטטית. תוכנית זו מיועדת בעיקר לכביסת פריטים רגילים.

### • צמר

תוכלו לכבס את דברי הצמר המתאימים לכביסה במכונה. בחרו את טמפרטורת

## תוכניות מיוחדות

ליישומים מסוימים, תוכלו לבחור באחת מהתוכניות הבאות:

### • שטיפה

השתמשו בתוכנית זו אם תרצו לבצע שטיפה או עימולן בנפרד.

### • סחיטה

תוכנית זאת מבצעת סחיטה במהירות הגבוהה ביותר.

❶ עליכם להוריד את מהירות הסחיטה לכבסים עדינים.

### • ניקוז

תוכנית זאת מיועדת לנקז את המים מתוך המכונה.

## בחירת מהירות סחיטה

תוכלו לסחוט את פריטי הלבוש שלכם במהירות הסחיטה המרבית באמצעות שימוש בבורר מהירות הסחיטה בדגמים בהם הוא קיים. כדי להגן על הכביסה שלכם, מכונת הכביסה שלכם לא תסחט כביסה סינטטית במהירות גבוהה מ- $800^{\circ}\text{C}$  סל"ד וכביסת צמר במהירות שלא תהיה גבוהה מ- $600^{\circ}\text{C}$  סל"ד. בנוסף לכך, אם תרצו לדלג על שלב הסחיטה ולהוציא את הכביסה מהמכונה, סובבו את בורר מהירות הסחיטה למצב ללא סחיטה "No Spin".

❶ תוכלו להשתמש בפעולת ביטול סחיטה "No spin" כדי לנקז את המים ללא סחיטה בסיום תוכנית כביסה.

הכביסה בהתאם להנחיות שבתווית התפורה בבגד. מומלץ להשתמש בחומר כביסה מיוחד המיועד לדברי צמר.

### • כביסה ביד

תוכלו לכבס בתוכנית זו את פריטי הצמר/עדינים המסווגים בתווית "כלא מיועדים לכביסה במכונה". תהליך הכביסה מתבצע ברכות יתר ללא לגרומ נזק לפריטי הלבוש.

## תוכניות נוספות

במקרים מיוחדים, תוכלו להשתמש

בתוכניות הנוספות הבאות:

❶ התוכניות הנוספות הזמינות שונות בין דגמי המכונות השונים.

### • בגדי תינוקות Baby

תוכנית זו מגדילה את ההיגיינה המושגת באמצעות הגדלת זמן החימום עם תוספת מחזור שטיפה. תוכנית זו מומלצת לכביסת בגדי תינוקות ובגדים של בני אדם הסובלים מאלרגיות.

### • תוכנית מוגברת Intensive

תוכנית זו מיועדת לכביסת פריטי לבוש מצבעים יציבים מאד מלוכלכים. זמן הכביסה בתוכנית זו ארוך יותר ומתבצע תהליך שטיפה נוסף בהשוואה לתוכנית כותנה. תוכלו להשתמש בתוכנית זו לכביסת בגדים מאד מלוכלכים שיש לשטוף היטב.

### • כביסה מעורבת Mix

תוכנית זו מיועדת לכביסת פריטי לבוש מכותנה וסינטטיים ביחד ללא צורך למיין ולהפריד אותם.

### • כביסה קטנה Mini

אפשרות זו מיועדת לכביסה מהירה של כמות כביסה קטנה או לפריטי כותנה מעט מלוכלכים.



## טבלת תוכניות כביסה ונתוני צריכה

תוכנית		מטען מרבי (ק"ג)	זמן מחזור (בדקות)	צריכת מים (ליטרים)	צריכת הספק (קו"ט"ש)	כביסה מוקדמת	כביסה מהירה	שטיפה נוספת	עצירת שטיפה	מניעת קמטים	הפחתת מ. סחיטה	ללא סחיטה
כותנה	90 <sup>0</sup>	6	150	55	2.00	•	•	•	•	•	•	•
כותנה	60 <sup>0</sup> **	6	135	49	1.14	•	•	•	•	•	•	•
כותנה	40 <sup>0</sup>	6	125	49	0.70	•	•	•	•	•	•	•
מוגברת	60 <sup>0</sup>	6	160	65	1.30			•		•	•	•
סינטטית	60 <sup>0</sup>	3	115	55	0.90			•		•	•	•
סינטטית	40 <sup>0</sup>	3	105	55	0.50	•	•	•	•	•	•	•
עדינה	40 <sup>0</sup>	2	70	60	0.35			•	•	•		
דברי צמר	40 <sup>0</sup>	1.5	55	55	0.30			•				
כביסה ביד	30 <sup>0</sup>	1	40	35	0.15							

• ניתן לבחירה

\*בחירה אוטומטית, לא ניתן לביטול

\*\* תוכנית לסיווג אנרגטי (לפי EN 60456)

נתוני צריכת המים וההספק וזמן מחזור הכביסה עלולים להיות שונים מהנקוב בטבלה בהתאם לשינויים בלחץ המים, קשיות המים והטמפרטורה, טמפרטורת הסביבה, כמות וסוג הכביסה, בחירת אפשרויות נוספות ותנודות במתח הרשת.

האפשרויות הנוספות בטבלה עלולים להיות שונים בהתאם לדגמי המכונות השונים. 

## פעולות נוספות

### לחצני בחירת אפשרויות נוספות

בחרו את האפשרות הנוספת הרצויה לפני התחלת תוכנית הכביסה.

**i** מגוון לחצני האפשרויות הנוספות שונה בין דגמי המכונות השונים.

### בחירת פעולה נוספת

אם אפשרות נוספת לא ניתנת לבחירה ביחד עם האפשרות הקודמת שנבחרה, האפשרות הראשונה שנבחרה תבטל והאפשרות השנייה תישאר מופעלת. אפשרות נוספת שאינה מתאימה לתוכנית הכביסה לא ניתנת לבחירה (עיינו בטבלת תוכניות כביסה בעמוד הקודם).

### כביסה מוקדמת

כביסה מוקדמת כדאית רק לכביסה מאד מלוכלכת. ללא כביסה מוקדמת תוכלו לחסוך באנרגיה, מים, חומרי כביסה וזמן. **i** כביסה מוקדמת ללא חומרי כביסה מומלצת לתחרה ווילונות. עליכם להכניס פחות חומרי כביסה לתא חומרי הכביסה לכביסה העיקרית מכיוון שחומרי הכביסה נלכדים בסיבים.

### כביסה מהירה

פעולה זו מיועדת לתוכניות כותנה וסינטטית. זמן הכביסה מתקצר ומספר שלבי השטיפות קטן אף הוא, לכביסת כבסים מעט מלוכלכים. התוכנית מתקצרת לכ- 45 דקות.

### שטיפה נוספת

עם פעולה זו, תוכלו להגדיל את מספר שלבי השטיפה הנוכחיים. פעולה זו מיועדת לאנשים עם עור רגיש האלרגיים לשאריות חומרי הכביסה הנשארים בסיבים.

### עצירת שטיפה

אם לא תרצו להוציא את הכביסה מתוך המכונה מיד לאחר סיום תוכנית כותנה, סינטטית, צמר ועדינה, וכדי למנוע קמטים, עליכם להשאיר את הכביסה טבולה במי שלב השטיפה האחרון באמצעות לחיצה

פנימה של לחצן עצירת השטיפה Rinse hold. תוכלו לבצע מחזור סחיטה באמצעות לחיצה על לחצן התחלה/ הפסקה/ביטול "Start/Pause/Cancel".

### מניעת קמטים

פעולה זו מפחיתה את תנועות התוף ומגבילה את מהירות הסחיטה כדי למנוע היווצרות קמטים. בנוסף לכך, הכביסה מתבצעת במפלס מים גבוה יותר. **i** השתמשו בפעולה זו לכבסים עדינים המתקמטים בקלות.

**i** תמיד כשתשתמשו בפעולה נוספת זו, טענו את המכונה במחצית מטען הכביסה המרבי המוגדר בטבלת התוכניות.

### הפחתת מהירות הסחיטה

תוכלו להשתמש בלחצן הפחתת מהירות הסחיטה כשתרצו לסחוט את הכביסה במהירות נמוכה מהמהירות המרבית. כאשר תלחצו על לחצן הפחתת מהירות הסחיטה "Reduction speed", הסחיטה תתבצע במהירות הקטנה מהמוטבעת בלוח הבקרה.

### כביסה קרה

כשתרצו שהכביסה תתבצע במים קרים, לחצו על לחצן כביסה קרה "Cold Washing".

### השהיית התחלת הכביסה

דגמים מסוימים של מכונות כביסה מצוידים בפעולת השהיית תחילת תוכנית הכביסה ב- 3, 6 או 9 שעות.

1. פתחו את דלת התוף, הכניסו את הכבסים לתוך המכונה ומלאו את מגירת חומרי הכביסה.
2. בחרו את תוכנית הכביסה, הטמפרטורה, ומהירות הסחיטה ובמידת הצורך את האפשרויות הנוספות.
3. כאשר תלחצו פעם אחת על לחצן השהיית תחילת הכביסה "Time delay", ייבחר זמן השהיה של 3 שעות. לחיצה נוספת תגדיל את הזמן ל- 6 שעות ולחיצה נוספת ל- 9 שעות. לחיצה נוספת תבטל את זמן ההשהיה. כווננו את הזמן הרצוי.
4. השהיית התחלת תוכנית הכביסה

תחל בלחיצה על לחצן התחלה/ הפסקה/ביטול "Start/Pause/Cancel" תתחיל להבהב. **i** אם המכונה לא סוחטת, ייתכן ובחרתם במצב עצירת שטיפה, או מערכת איזון הסחיטה האוטומטית נכנסה לפעולה כדי לתקן חוסר איזון של הכבסים בתוף המכונה.

## שינוי תוכנית לאחר שהחלה

תוכלו להשתמש בתכונה זו לאחר שהתחילה תוכנית כביסה של פריטי לבוש שונים שהוכנסו לתוף, המיועדים לכביסה בטמפרטורה גבוהה או נמוכה יותר. לדוגמה:

לחצו לחיצה ממושכת במשך כ- 3 שניות על לחצן "Start/Pause/Cancel" כדי לבטל את התוכנית הנוכחית: "כותנה ב-  $60^{\circ}\text{C}$ ", ולבחור בתוכנית "כותנה ב-  $40^{\circ}\text{C}$ ".  
בחרו בתוכנית "כותנה ב-  $40^{\circ}\text{C}$ " באמצעות סיבוב בורר התוכניות.

לחצו חזרה על לחצן "Start/Pause/Cancel" כדי להתחיל את התוכנית החדשה.

**i** התוכנית שנבחרה תמשיך לפעול אפילו אם בעת הפעולה סבבתם את בורר התוכניות לתוכנית אחרת. עליכם לבטל את התוכנית המופעלת לפני שתוכלו לעבור לתוכנית כביסה אחרת (עיינו בפרק "ביטול תוכנית").

## בחירה או ביטול של אפשרות נוספת /

### טמפרטורה / מהירות סחיטה

1. לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel" כדי להעביר את המכונה למצב הפסקה "Pause".

2. שנו את האפשרות הנוספת,

הטמפרטורה או מהירות הסחיטה.

3. לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel" כדי להמשיך בתוכנית הכביסה.

**i** בחירת השינויים חייבת להיות מתאימה. לדוגמה, אם המכונה נמצאת בשלב הכביסה העיקרית, תוכלו לבחור באפשרות נוספת של שטיפה מוגברת, אולם לא תוכלו לבחור בכביסה מוקדמת.

תחל בלחיצה על לחצן התחלה/ הפסקה/ביטול "Start/Pause/Cancel" לאחר שבחרתם את זמן ההשהיה הרצוי.  
**i** בזמן ההשהיה, תוכלו להוסיף כבסים נוספים למכונה.

## שינוי או ביטול זמן ההשהיה.

1. לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel" כדי להעביר את המכונה למצב הפסקה.

2. לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel" להפעלת המכונה לאחר שבחרתם את זמן ההשהיה החדש.

**i** במקרה ואף אחת מנוריות 3-6-9 לא דולקת לאחר בחירת זמן ההשהיה החדש, כנראה שפעולת ההשהיה התבטלה.

## התחלת תוכנית כביסה

1. לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel" כדי להתחיל את תוכנית הכביסה.

2. הנורית בלחצן "Start/Pause/Cancel" תידלק לחיווי תחילת תוכנית הכביסה.

3. הדלת תינעל ונורית חיווי "Ready" תכבה.

## חיווי תהליך הכביסה

נוריות התקדמות תהליך הכביסה מחוות את התקדמות תהליך הכביסה.

בתחילת כל שלב בתוכנית כביסה, נורית החיווי המתאימה תידלק עד סיום השלב,

ולאחר מכן היא תיכבה. כאשר המכונה עוברת לשלב הבא, נורית החיווי המתאימה תידלק.

נורית חיווי הכביסה "Wash" בקבוצת נורית חיווי התקדמות הכביסה תידלק כשתלחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel" לאחר

בחירת תוכנית כביסה. נורית החיווי סחיטה "Spin" תידלק בשלב הסחיטה הסופית.

כשתוכנית הכביסה מסתיימת, נורית חיווי המכונה מוכנה "Ready" תידלק לאחר שנעילת הדלת מתבטלת.

בעת הפעולה, תוכלו להעביר את המכונה למצב הפסקה "Pause" בלחיצה על לחצן "Start/Pause/Cancel" ונורית החיווי

**i** מהירות הסחיטה והטמפרטורה שנבחרו תחילה, יישמרו אפילו אם שיניתם את מקום בורר מהירות הסחיטה או את כפתור כיווני הטמפרטורה. לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel" כדי להעביר את המכונה למצב הפסקה כדי לשנות מהירות הסחיטה או את הטמפרטורה.

**הוספת / הוצאת כבסים במצב היכון**  
אם תרצו להוסיף כבסים למכונת הכביסה לאחר שהחלה תוכנית כביסה, העבירו את המכונה למצב הפסקה "Pause" בלחיצה על לחצן "Start/Pause/Cancel". נורית חיווי הדלת "Ready" בקבוצת נוריות חיווי התקדמות תהליך הכביסה תידלק לאחר כ- 1-2 דקות אם מפלס המים במכונה מתאים. פתחו את הדלת והוציאו או הכניסו את הכבסים. אם נורית "Ready" לא דולקת בסיום זמן זה, מפלס המים במכונה גבוהה מדי ולא ניתן לפתוח את הדלת כדי להכניס או להוציא כבסים. תוכלו להמשיך את תוכנית הכביסה בלחיצה חזרה על לחצן "Start/Pause/Cancel".

**נעילת בטיחות בפני ילדים**  
כדי למנוע מילדים הפרעה לפעולת המכונה בלחיצה על אחד מלחצני הבקרה במכונה, תוכלו להפעיל את האפשרות לנעילת ילדים. להפעלת הנעילה לאחר התחלת שהתוכנית החלה, לחצו בו זמנית על לחצני האפשרויות הנוספות הראשונה והשנייה במשך כ- 3 שניות. נורית החיווי של האפשרות הנוספת הראשונה תהבהב. להתחלת תוכנית חדשה, עליכם לבטל את נעילת הילדים. לחצו חזרה על שני הלחצנים למשך 3 שניות, והנעילה תתבטל.

## **סיום תוכנית כביסה באמצעות ביטולה**

התוכנית שנבחרה תמשיך לפעול אפילו אם בעת הפעולה סבתם את בורר התוכניות לתוכנית אחרת. תוכלו לבחור תוכנית כביסה אחרת או להתחיל את התוכנית מחדש

לאחר ביטול התוכנית הקודמת. לחצו על לחצן התחלה/הפסקה/ביטול "Start/Pause/Cancel" במשך 3 שניות. בסיום זמן זה, נורית חיווי "Start/Pause/Cancel" תידלק וכל נוריות החיווי תכבינה פרט לנורית "Spin". אם הדלת לא נעולה, כל נוריות החיווי תכבינה פרט לנורית החיווי "Ready".

- המכונה יכולה לרוקן את המים או תוכל להכניס מים 3 פעמים כדי לקרר היטב את הכבסים במכונה ולהשלים את ניקוז המים. נורית חיווי הסחיטה "Spin" תידלק אם בצעתם את תהליך הביטול באמצע התוכנית. נורית החיווי "Spin" תכבה כאשר הושלם תהליך ניקוז המים. תוכלו לבחור תוכנית חדשה כאשר נורית החיווי "Ready" נדלקת.

## **בסיום תוכנית כביסה**

בעת סיום תוכנית הכביסה, נורית החיווי סיום תהליך הכביסה "Ready" תידלק. המכונה מוכנה כעת למחזור הכביסה השני. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי "On/Off" כדי לכבות את המכונה.

## הכנה

1. פתחו את ברז המים עד הסוף. וודאו שכל הצינורות מהודקים.
2. הכניסו את הכבסים לתוך התוף.
3. מלאו את חומר הניקוי ומרכז הכביסה.

## התחלה

1. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי "On/Off".
  2. בחרו את תוכנית הכביסה והטמפרטורה.
  3. במידת הצורך:
    - בחרו אפשרויות נוספות,
    - כווננו את מהירות הסחיטה,
    - כווננו את השהיית ההתחלה.
  4. סגרו את טעינת הכביסה.
  5. לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel".
- בתחילת תוכנית כביסה,
- i** המכונה מאפשרת להוסיף כבסים בשלב מאוחר יותר רק אם מפלס המים נמוך מספיק כדי לפתוח את הדלת, או כאשר הטמפרטורה לא חמה מדי.
- כדי להוסיף כבסים לאחר התחלת תוכנית כביסה:
1. לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel" והמתינו עד שנורית החיווי "Ready" תידלק כדי לחוות שהדלת מוכנה לפתיחה.
  2. פתחו את הדלת והוסיפו כבסים.
  3. סגרו את הדלת.
  4. לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel".

## תוכנית הכביסה במצב עצירת שטיפה

- i** לאחר שהמכונה מלאה במים בשלב השטיפה האחרון, תוכלו להשאיר את הכבסים טבולים במים ככל שתרצו. כאשר בעת הפעולה המכונה מגיעה למצב זה, חיווי "Start/Pause/Cancel" יבהב.
- כשתרצו לבצע סחיטה כשהמכונה במצב זה: לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel". התוכנית תתחדש, המכונה תנקז את המים ותסחט את הכביסה.
- אם תרצו לנקז את המים ללא סחיטה:
- לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel". המכונה תמשיך בניקוז המים בלבד.

## סחיטה חוזרת של הכבסים

- מערכת איזון הסחיטה האוטומטי מונעת את הסחיטה אם התוף לא מאוזן. אם תרצו לבצע סחיטה חוזרת:
1. פתחו את הדלת וארגנו את הכבסים בצורה אחידה בתוף.
  2. בחרו בתוכנית סחיטה "Spin".
  3. כווננו את מהירות הסחיטה במידה ובדגם המכונה שברשותכם קיים בורר מהירות הסחיטה.
  4. לחצו על לחצן "Start/Pause/Cancel".

## ביטול תוכנית

- לחצו על לחצן התחלה/הפסקה/ביטול "Start/Pause/Cancel" במשך 3 שניות. המכונה תתחיל לנקז את המים החוצה ונוריות חיווי התקדמות הכביסה "Wash" ו-"Spin" יידלקו. אם הדלת לא נעולה, כל נוריות החיווי תכבינה פרט לנורית החיווי "Ready".
- המכונה יכולה לרוקן את המים או תוכל להכניס מים 3 פעמים כדי לקרר היטב את הכבסים במכונה ולהשלים את ניקוז המים. נורית חיווי הסחיטה "Spin" תידלק אם בצעתם את תהליך הביטול באמצע התוכנית. נורית החיווי "Spin" תכבה כאשר הושלם תהליך ניקוז המים. תוכלו לבחור תוכנית חדשה כאשר נורית החיווי "Ready" נדלקת.

## הוספת כבסים

- הוספת כבסים אפשרית רק במקרים הבאים:
- בעת זמן ההשהיה,
  - i** תוכלו להוסיף או להוציא כבסים מהמכונה בעת זמן ההשהיה (עד שמתחילה תוכנית הכביסה).

---

## **לאחר סיום תוכנית הכביסה**

1. נורית חיווי התקדמות הכביסה הסתיימה  
"Ready" תידלק. תוכלו לפתוח את  
הדלת ולהוציא את הכבסים.
2. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי "On/Off"  
כדי לכבות את המכונה.
3. סגרו את ברז המים.
4. מנעו היווצרות קפלים כלשהם באטם  
הגומי של הדלת וודאו שלא נלכדו כבסים  
באטם הדלת.
5. השאירו את דלת טעינת הכביסה ואת  
מגירת חומרי הכביסה פתוחים כדי  
לאפשר להם להתייבש.


## ניקוי גוף המכונה ולוח הבקרה

בעת הצורך:

- נקו את גוף המכונה בתמיסת חומר ניקוי עדין; נגבו ויבשו במטלית רכה.
- נגבו את לוח הבקרה במטלית רכה, לחה.
- ❗ כדי לא לשרוט ולפגוע בחלקי פלסטיק ואמייל, אל תשתמשו בברזלית או בחומר ניקוי המיועד לקרצוף!

## מסנן כניסת מים

- קיימים מסננים משני צידי צינור כניסת המים בקצה המתחבר לברז אספקת המים ובקצה המתחבר לשסתום כניסת המים הממוקם בחלקה האחורי של מכונת הכביסה. מסננים אלו חוסמים מעבר גופים זרים ולכלוך ומונעים את כניסתם לתוך המכונה. נקו בקביעות את המסננים כדי למנוע את סתימתם.
- סגרו את ברז המים.

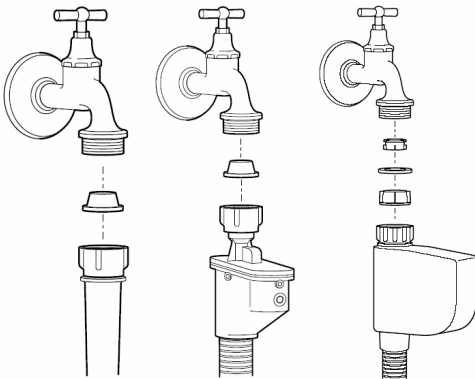


- הסירו את מחברי צינור כניסת המים כדי לנקות את המסננים בעזרת מברשת מתאימה.
- במידה והמסננים מאוד מלוכלכים, תוכלו להיעזר בצבת מלקחיים ("שפיץ-פליר").
- פרקו את הקצה השטוח של מחברי המסננים, יחד עם אטמי הגומי ונקו אותם מתחת לברז מים זורמים.
- החזירו את האטם והמסננים לתוך המחברים והדקו ביד את מחברי הצינור

## ניקוי מגירת חומרי הכביסה

הסירו את שאריות חומרי הכביסה

שהצטברו במגירה. לביצוע הפעולה:


1. לחצו על הנקודה המסומנת על הסיפון שבתא מרכז הכביסה ומשכו אותו כלפיכם עד שהמגירה תצא מתוך המכונה.

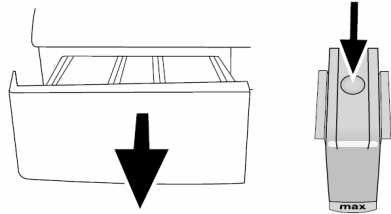

- ❗ אם כמות גדולה מהרגיל של תמיסת מים ומרכז כביסה מצטברת בתא המרכז, עליכם לנקות את הסיפון.
2. שטפו את המגירה ואת הסיפון מתחת לברז מים חמים או השתמשו במברשת מתאימה כדי למנוע מגע בשאריות חומרי הכביסה בעת הניקוי.
3. לאחר הניקוי הרכיבו את המגירה חזרה במקומה. וודאו שהסיפון ממוקם במקומו המקורי.

## ניקוי הדלת והתוף

- וודאו שבתוף לא נותרו גופים זרים.
- פתחו את החור בתחתית בעזרת קיסם שיניים, אם הוא סתום.
- ❗ גופים זרים ממתכת עלולים לגרום לכתמים. במקרה כזה, נקו את התוף בחומר ניקוי המיועד לפלדת אל-חלד. אל תשתמשו בצמר פלדה או בברזלית!

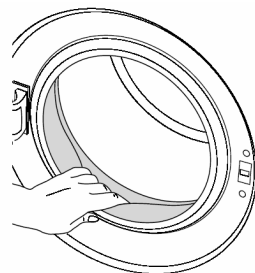

לברז אספקת המים ולשסתום כניסת המים  
בגב המכונה.

## ניקוז שאריות מים וניקוי מסנן המשאבה

מערכת המסנן במכונת הכביסה שלכם מונעת מפריטים קשיחים כמו למשל, כפתורים, מטבעות וסיבים להילכד בכנפי משאבת הניקוז בעת ניקוז המים מהמכונה. מערכת הסינון במשאבה מאפשרת ניקוז טוב של המים ומאריכה את חיי המשאבה.

- אם המכונה מתקשה בניקוז המים מהמכונה, כנראה והמסנן נחסם. עליכם לנקותו מדי שנתיים או אם נסתם. עליכם לנקז את כל שאריות המים מהמכונה לפני ניקוי מסנן המשאבה.


כמו כן עליכם לנקז את כל המים במקרים הבאים:

- לפני הובלת המכונה (כמו למשל, בעת העברת דירה)
- כשקיימת סכנה של ירידת הטמפרטורה וקיפאון, כדי לנקות את המסנן ולנקז את המים.

1. נתקו את המכונה מרשת החשמל.


⚠ עלולים להישאר במכונה מים חמים בטמפרטורה של  $90^{\circ}\text{C}$ . לכן, נקו את המסנן רק לאחר שהמים התקררו כדי למנוע סכנת כוויות.

2. פתחו את כיסוי המסנן. בהתאם לדגם המכונה שברשותכם, כיסוי המסנן מורכב מחלק אחד או שניים. לחצו על התפס בכיסוי המסנן כלפי מטה ומשכו אותו כלפיכם החוצה. אם הכיסוי מורכב מחלק אחד, אחזו בו משני צדדיו ופתחו אותו במשיכה החוצה.

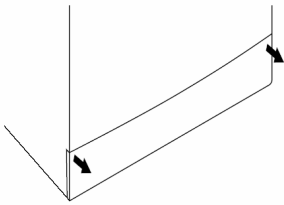



4. צינור ניקוז למצב חירום מסופק לדגמי מכונות מסוימים. דגמים אחרים לא מסופקים עם פריט זה.

אם המכונה שלכם מסופקת עם צינור ניקוז למצב חירום, בצעו את הפעולות הבאות:

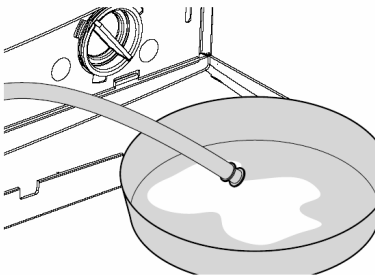

- משכו את צינור היציאה מהמשאבה.
- הניחו קערה רחבה מתחת לקצה הצינור. נקזו את המים לתוך הקערה במשיכה החוצה של הפקק מתוך הצינור. אם כמות המים המנוקזים גדולה מתכולת הקערה, החזירו את הפקק לתוך הצינור, רוקנו את הקערה והמשיכו בתהליך ניקוז המים.
- לאחר סיום ניקוז המים, הרכיבו את הפקק בתוך קצה הצינור והחזירו את הצינור חזרה למקומו.

אם המכונה שלכם לא מצוידת בצינור ניקוז לחירום, בצעו את הפעולות הבאות:

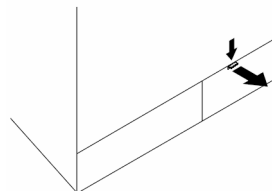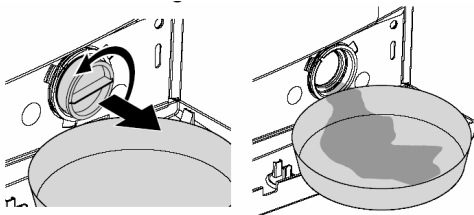



- הניחו קערה רחבה בחזית המסנן כדי לאסוף את המים מתוך המסנן.
  - סובבו ושחררו את מסנן המשאבה (נגד כיוון השעון) עד שמים יתחילו לזרום החוצה.
  - כוונו את המים היוצאים מהמשאבה לתוך הקערה. תוכלו להשתמש במטלית כדי לספוג מים שנתזו לסביבה.
  - כשלא נשארו יותר מים, סובבו את מסנן המשאבה עד שהוא ישתחרר כולו, והוציאו אותו החוצה.
  - נקו את כל השאריות מתוך המסנן כמו גם סיבים עם קיימים מסביב לאזור המדחף.
  - אם במכונה שברשותכם קיימת תכונת סילון מים, וודאו שהמסנן מותאם היטב לתוך מבנה המשאבה. לעולם אל תפעילו כוח בעת החזרת המסנן למקומו. וודאו שכל המסנן מוכנס היטב לתוך המשאבה כדי למנוע נזילת מים מתוך כיסוי המסנן.
4. סגרו את כיסוי המסנן.
- סגרו את שני חלקי כיסוי המסנן במכונת הכביסה שלכם בדחיפת התפסים לתוכם.
- סגרו את כיסוי המסנן המורכב מחלק אחד בהתאמת התפסים בתחתית למקומם, ודחיפת החלק העליון עד לנעילה בנקישה.

תקלה	סיבה אפשרית	הסבר/הצעה
לא ניתן לבחור תוכנית כביסה.	ייתכן והמכונה עברה למצב הגנה מפני תקלות כתוצאה מבעיה בתשתית (כמו למשל, מתח רשת, לחץ מים וכו')	אפסו את המכונה בלחיצה על לחצן "Start/Pause/Cancel" במשך כ- 3 שניות (עיינו בפרק "ביטול תוכנית כביסה").
התגלו מים בתוך המכונה.	כאשר קבלתם את המכונה החדשה, גיליתם בה שאריות של מים שנשארו מתהליך בקרת האיכות של המכונה לאחר הייצור.	אין השפעה על תפקוד המכונה שלכם.
מים יוצאים מתחתית המכונה.	כנראה קיימות בעיות בצינורות או במסנן המשאבה.	וודאו שהאטמים בצינור כניסת המים מורכבים ומהודקים. קשרו היטב את צינור הניקוז למערכת הביוב. וודאו שמסנן המשאבה סגור היטב.
המכונה אינה מתמלאת במים.	ברז המים סגור. צינור כניסת המים עלול להיות מכופף. צינור כניסת המים סתום. מסנני מחברי כניסת המים סתומים. הדלת אינה סגורה כהלכה.	פתחו את ברז המים. בדקו את צינור כניסת המים. נקו את המסננים של צינור כניסת המים. נקו את מסנני מחברי כניסת המים במכונה. סגרו היטב את הדלת.
המכונה אינה מנקזת מים	צינור הניקוז סתום או מכופף. מסנן המשאבה חסום.	בדקו את צינור הניקוז. נקו את מסנן המשאבה.
המכונה רועדת.	רגליות המכונה אינן מכוונות. בורגי ההובלה לא הוסרו. כמות קטנה מדי של בגדים במכונה. הכנסתם כמות גדולה מדי של בגדים למכונה או הכבסים אינם מפוזרים בצורה אחידה. המכונה באה במגע עם חפץ קשיח.	כוונו את הרגליות. הסירו את בורגי ההובלה. הוסיפו כבסים למכונה. אל תכניסו כבסים מעבר לכמות המומלצת, ופזרו אותם בצורה אחידה בתוך המכונה. מנעו מגע של המכונה בקיר או בגוף קשיח.

תקלה	סיבה אפשרית	הסבר/הצעה
המכונה הפסיקה לפעול זמן קצר לאחר שהחלה.	המכונה עלולה להפסיק לפעול באופן זמני כתוצאה ממתח רשת נמוך.	המכונה תמשיך לפעול כשמתח הרשת יחזור למתח הרגיל.
המים המוכנסים למכונה מתנקזים מיד החוצה.	מיקום שגוי של צינור הניקוז.	חברו את צינור ניקוז המים כמתואר בפרק ההתקנה.
לא נראים מים בתוך המכונה בעת הכביסה.	זאת לא תקלה. מפלס המים לא נראה מהחלק החיצוני למכונה.	
הדלת לא נפתחת	ייתכן ומפלס גובה המים נמצא מעל מפלס הדלת המינימאלי.	הפעילו תוכנית ניקוז או סחיטה.
	המים במכונה חמים מדי או המכונה במצב סחיטה.	המתינו עד שהתהליך יסתיים.
	מערכת הבטיחות המכאנית מונעת את פתיחת הדלת עד לאחר 2 דקות מסיום תוכנית הכביסה.	המתינו עד שהתהליך יסתיים.
המכונה מלאה במים לאחר שהתוכנית בוטלה.	המים במכונה עדיין חמים.	מסיבות בטיחות, המים ינוקזו רק לאחר שיתקררו.
זמן הכביסה מתמשך מעבר לזמן המוגדר בטבלה.	לחץ המים נמוך מדי.	המכונה תמתין עד שהיא תתמלא בכמות המים הנדרשת, אשר תגדיל את זמן תהליך הכביסה, כדי למנוע תוצאות כביסה לא מספקות.
	מתח רשת החשמל נמוך מדי.	זמן תוכנית הכביסה מתארך כדי למנוע תוצאות כביסה מספקות.
	טמפרטורת המים המוכנסים למכונה נמוכה מדי.	זמן תוכנית הכביסה גדל כדי לאפשר למכונה לחמם את המים ולמנוע תוצאות כביסה לא מספקות.
	כביסה לא מאוזנת בתוך המכונה.	ייתכן ומערכת האיזון האוטומטית במכונה הופעלה כתוצאה מחוסר איזון הכבסים בתוך התוף. הכניסו פריטי לבוש קטנים לתוך שק כביסה או ארגנו את הכבסים מחדש בתוף. לא מתבצע תהליך סחיטה כאשר הכביסה לא מאוזנת.
	הגדלתם את מספר השטיפות.	ניתן להגדיל את מספר השטיפות כדי לאפשר השגת תוצאות שטיפה טובות יותר.

הסבר/הצעה	סיבה אפשרית	תקלה
המכונה תמתין עד שכמות מים מספקת תתמלא במכונה כדי להבטיח תוצאות כביסה מספקות.	במקרה של הפסקת הספירה לאחר כשמים מוכנסים למכונה: הטיימר לא מבצע ספירה לאחר עד שהמכונה תתמלא בכמות המים הנדרשת.	המכונה ממשיכה לכבס, אין ספירה לאחר של הזמן הנותר.
	במקרה של הפסקת הספירה לאחר בשלב החימום: הטיימר לא יספור לאחר עד שתושג טמפרטורת המים הרצויה.	
ייתכן ומערכת האיזון האוטומטית במכונה הופעלה כתוצאה מחוסר איזון הכבסים בתוך התוף. הכניסו פריטי לבוש קטנים לתוך שק כביסה או ארגנו את הכבסים מחדש בתוף. לא מתבצע תהליך סחיטה כאשר הכביסה לא מאוזנת.	במקרה של הפסקת הספירה לאחר בשלב הסחיטה: כנראה ומטען הכבסים בתוף לא מאוזן.	
ייתכן ומערכת האיזון האוטומטית במכונה הופעלה כתוצאה מחוסר איזון הכבסים בתוך התוף. הכניסו פריטי לבוש קטנים לתוך שק כביסה או ארגנו את הכבסים מחדש בתוף. לא מתבצע תהליך סחיטה כאשר הכביסה לא מאוזנת.	כנראה ומטען הכבסים בתוף לא מאוזן.	המכונה ממשיכה לסחוט, אין ספירה לאחר של הזמן הנותר.
ייתכן ומערכת האיזון האוטומטית במכונה הופעלה כתוצאה מחוסר איזון הכבסים בתוך התוף. הכניסו פריטי לבוש קטנים לתוך שק כביסה או ארגנו את הכבסים מחדש בתוף. לא מתבצע תהליך סחיטה כאשר הכביסה לא מאוזנת.	כנראה ומטען הכבסים בתוף לא מאוזן. לכן, ייתכן והתוכנית הסתיימה ללא סחיטה.	המכונה לא מבצעת סחיטה.
	המכונה לא תבצע סחיטה אם לא כל המים נוקזו.	
- בדקו את המסנן. - בדקו את צינור הניקוז. - השתמשו במינור המומלץ של חומרי הכביסה בהתאם לקשיות המים וסוג הכבסים. - בחרו את טמפרטורת הכביסה הנכונה.	- ייתכן והשתמשתם תקופה ארוכה במינור לא נכון של חומרי כביסה. - כביסה בטמפרטורה נמוכה זמן רב מדי.	תוצאות הכביסה ירודות: הכביסה הפכה להיות אפורה

<p>- אם דרגת קשיות המים גבוהה, הגדילו את מינון חומרי הכביסה.</p> <p>- קשה להסיר כתמים אפורים לאחר הופיעו.</p>	<p>- שימוש במינון לא נכון של חומרי כביסה עם מים קשים (לכלוך נדבק לכביסה).</p> <p>- שימוש במינון גבוהה מדי של חומרי כביסה (נדבקים לכבסים)</p>	
<p>השתמשו במינון הנכון של חומר כביסה המתאים לסוג הכבסים.</p>	<p>השתמשתם בכמות לא נכונה של חומר כביסה.</p>	<p>תוצאות הכביסה ירודות: לא ניתן להסיר כתמים, הכביסה לא נקייה, ולא יוצאת לבנה.</p>
<p>אל תטענו כבסים במכונה יתר על המידה.</p>	<p>טענתם כמות גדולה מדי של כבסים.</p>	
<p>בחרו תוכנית כביסה וטמפרטורה מתאימה לכבסים.</p>	<p>בחרתם תוכנית שגויה או טמפרטורה לא נכונה.</p>	
<p>השתמשו במינון הנכון של חומר כביסה המתאים לכבסים.</p>	<p>השתמשתם בחומר כביסה לא מתאים.</p>	
<p>כביסה מתמשכת בטמפרטורה נמוכה ו/או שימוש מתמשך בתוכניות כביסה קצרות, עלולה לגרום להיווצרות שכבת לכלוך עבה, בקטריות וריחות רעים. לאחר השימוש השאירו את מגירת חומרי הכביסה ואת דלת המכונה פתוחים בסיום הכביסה. הפעילו את המכונה ללא כבסים בתוכנית כותנה ב- <math>90^{\circ}\text{C}</math> או <math>60^{\circ}\text{C}</math> כל ששה חודשים.</p>	<p>שומן המצטבר בתוף עלול להדבק לכביסה.</p>	<p>תוצאות כביסה ירודות: כתמים שומניים מופיעים בכביסה.</p>
<p>הפעילו את המכונה ללא כבסים בתוכנית כותנה ב- <math>90^{\circ}\text{C}</math> או <math>60^{\circ}\text{C}</math> כל ששה חודשים.</p>	<p>שומן המצטבר בתוף עלול להדבק לכביסה.</p>	<p>תוצאות כביסה ירודות: ריח רע</p>
<p>אל תטענו את המכונה יתר על המידה.</p>	<p>טענתם את המכונה בכמות יתר של כבסים.</p>	<p>צבע הכבסים דוהה.</p>
<p>אחסנו את חומרי הכביסה במקום סגור ויבש. אל תאחסנו את חומרי הכביסה בטמפרטורה גבוהה מדי.</p>	<p>חומר הכביסה נרטב.</p>	
<p>בחרו את טמפרטורת הכביסה הנכונה בהתאם לדרגת הלכלוך וסוג הכבסים.</p>	<p>ייתכן ובחרתם בטמפרטורת כביסה גבוהה מדי.</p>	
<p>אחסנו את חומר הכביסה במקום סגור ויבש. אל תאחסנו אותו במקום חם.</p>	<p>המינון, הסוג, ותנאי הסביבה של חומר הכביסה לא מתאימים.</p>	<p>המכונה לא שוטפת היטב.</p>

<p>אם הכנסתם את חומר הכביסה לתא המיועד לכביסה המוקדמת, ולא בחרתם בכביסה מוקדמת, חומר הכביסה עלול להיכנס למכונה בעת שלב השטיפות או מרכז הכביסה.</p>	<p>הכנסתם את חומר הכביסה לתא לא נכון.</p>	<p>המכונה לא שוטפת היטב.</p>
<p>בדקו את המסנן.</p>	<p>ייתכן והמסנן נסתם.</p>	
<p>בדקו את צינור הניקוז.</p>	<p>ייתכן וצינור הניקוז מקופל.</p>	
<p>ייתכן ומערכת האיזון האוטומטית במכונה הופעלה כתוצאה מחוסר איזון הכבסים בתוך התוף. הכניסו פריטי לבוש קטנים לתוך שק כביסה או ארגנו את הכבסים מחדש בתוף. לא מתבצע תהליך סחיטה כאשר הכביסה לא מאוזנת.</p>	<p>המכונה דילגה על שטיפת הביניים.</p>	
<p>שימוש קבוע במינון נמוך מדי של חומרי כביסה גורם להתקשות הכבסים. הקפידו להשתמש במינון הנכון של חומרי הכביסה.</p>	<p>השתמשתם במינון נמוך מדי של חומרי כביסה.</p>	<p>הכבסים מתקשים.</p>
<p>אם הכנסתם את חומר הכביסה לתא המיועד לכביסה המוקדמת, ולא בחרתם בכביסה מוקדמת, חומר הכביסה עלול להיכנס למכונה בעת שלב השטיפות או מרכז הכביסה. אסור שמרכז יבוא במגע עם חומר כביסה בעת מזיגתו לתא חומרי הכביסה. שטפו ונקו את המגירה במים חמים.</p>	<p>הכנסתם את חומר הכביסה לתא לא נכון. ייתכן וחומר הכביסה התערבב עם המרכז.</p>	
<p>כשהמים קשים, שימוש במינון נמוך מדי של חומרי כביסה עלול לכבסים להתקשות במשך הזמן. השתמשו במינון הנכון של חומרי כביסה.</p>	<p>השתמשתם במינון נמוך מדי של חומרי כביסה.</p>	<p>הכבסים לא מריחים כמו המרכז.</p>
<p>אם הכנסתם את חומר הכביסה לתא המיועד לכביסה המוקדמת, ולא בחרתם בכביסה מוקדמת, חומר הכביסה עלול להיכנס למכונה בעת שלב השטיפות או מרכז הכביסה. אסור שמרכז יבוא במגע עם חומר כביסה בעת מזיגתו לתא חומרי הכביסה. שטפו ונקו את המגירה במים חמים.</p>	<p>הכנסתם את חומר הכביסה לתא לא נכון. ייתכן וחומר הכביסה התערבב עם המרכז.</p>	

הכנסתם חומר כביסה במגירה רטובה.	יבשו את מגירת חומרי הכביסה לפני הכנסת חומרי הכביסה.	שאריות חומרי כביסה בתא חומרי הכביסה.
ייתכן וחומרי הכביסה נרטבו.	אחסנו את חומרי הכביסה במקום סגור ויבש. אל תאחסנו את חומרי הכביסה בטמפרטורה גבוהה מדי.	
ייתכן ולחץ המים נמוך מדי.		
ייתכן וחומר הכביסה בתא הכביסה העיקרית התרטב בעת הכנסת המים לכביסה המוקדמת.	קיימת בעיה ביציאת חומרי הכביסה מהמגירה. ייתכן וקיימת בעיה במערכת החלוקה של מגירת חומרי הכביסה.	
חומר כביסה התערבב עם מרכז.	יש להקפיד ולמנוע מגע של חומר כביסה עם מרכז בעת המילוי.	שאריות חומר כביסה נותרו בכביסה.
טעינת יתר של המכונה בכבסים.	אל תטענו את המכונה יתר על המידה.	
בחרתם בתוכנית וטמפרטורה שגויה.	בחרו את התוכנית והטמפרטורה המתאימים לכבסים שבמכונה.	
השתמשתם בחומר כביסה לא מתאים.	השתמשו בחומר כביסה מתאים. כמו למשל, השתמשו בחומר כביסה לצמר בעת כביסת דברי צמר.	
תקע החשמל לא הוכנס היטב לשקע החשמל בקיר.	וודאו שהתקע מוכנס היטב לשקע החשמל בקיר.	המכונה לא פועלת. נוריות חיווי לא דולקות.
הנתיך בלוח החשמל נשרף/ירד.	בדקו את הסיבה לשריפת/ירידת הנתיך.	
הפסקת חשמל.	בדקו האם קיימת הפסקת חשמל.	
לא לחצתם על לחצן ההפעלה/כיבוי.	עליכם ללחוץ על לחצן זה.	
ייתכן ודלת המכונה לא סגורה היטב.		המכונה לא מתחילה לפעול לאחר בחרתם תוכנית ולחצתם על לחצן התחלה/הפסקה/ ביטול
קיימת הפסקת מים.	לאחר חידוש אספקת המים, לחצו על לחצן התחלה/הפסקה/ ביטול.	נוריות חיווי "Wash" ו-"Start/Pause/Cancel" מהבהבות לאחר תחילת התוכנית.

## שרות לאחר המכירה

- לפני שתתקשרו לשרות, נא עיינו בפרק "איתור תקלות", יתכן ותוכלו לאתר את התקלה ולפתור אותה מבלי להזדקק לשירות התיקונים.
- מכשיר זה נבנה והותאם לתקני הבטיחות הבינלאומיים והישראליים המחמירים ביותר למוצרי חשמל.
- אם לא תוכלו לאתר את התקלה בעזרת חוברת זו, אל תנסו לתקן את המכונה, כדי למנוע את החמרת התקלה וכמו כן קיימת סכנה של התחשמלות.
- תיקונים יבוצעו על ידי אנשי מקצוע בלבד.

כל התערבות שהיא במכונת הכביסה, חייבת להיות מבוצעת ע"י איש מקצוע שהוסמך ע"י שרות **אמפא-תדיראן**. בעת שתתקשרו לקבלת השרות, ציינו את מס' הלקוח שלכם ואת פרטי המכונה. פרטים אלו מופיעים בתעודת האחריות.

### חשוב לדעת:

החברה אחראית לפעולתה התקינה של מכונת הכביסה בהפעלה ואחזקה נאותה.

אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול שיגרם כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות או משימוש הנוגד את הוראות ההפעלה.

מחלקת השרות של **אמפא-תדיראן** תשמח לשרת אתכם בבדיקה, הדרכה, יעוץ ושרות.

לקבלת שרות מהיר אנא פנו באמצעות 2992\* מכל טלפון, למחלקת השרות הקרובה למקום מגוריכם.

### תחנות לשירותכם:

מוקד שרות ארצי	2992* מכל טלפון
חיפה	שד' ההסתדרות 88, מפרץ חיפה
נתניה	א. ת. פולג, רח' גיבורי ישראל 10
חולון	אזור התעשייה, רח' הצורף 3
ירושלים	רח' יפו 19 (כיכר ספרא)
באר שבע	דרך חברון פינת הבורסקאי (לשעבר חנות "הדר וגן")