

## מדריך לנטסטיק BOON

נטסטיק הינו מכשיר בחיבור USB המאפשר גלישה ברשת האינטרנט. הוא למעשה ראוטר נייד שניתן להתחבר איתו מכל מקום. אולם לצורך אפשרות גלישה, חייבים להכניס כרטיס SIM הכולל עימו חבילת גלישה.

באופן רגיל אם נחבר את הנטסטיק למחשב יהיה ניתן לגלוש. במחשבים ניידים מומלץ לחבר אותו בלוח האחורי.

### נטסטיק BOON



1 IP: 192.168.0.1      3 USER/KEY: admin  
2 SSID: BOON\_146D13      4 KEY: 1234567890  
SN: BC20230401602  
IMEI: 862380059440118  
MAC: 4CBC98146D13

כמו כן ניתן להשתמש בו כראוטר "נקודה חמה", ולהתחבר אליו דרך ה-Wi-Fi. ניתן לחבר אותו לחשמל [עם ראש מתאים] ואז יהיה ניתן להתחבר אליו דרך ה-Wi-Fi. כמו כן במקרים שחיברנו אותו למחשב אולם לא היה ניתן לבצע גלישה בצורה ישירה, תמיד נוכל להתחבר אליו דרך ה-Wi-Fi.

בגב המכשיר ישנו מכסה הנפתח על ידי משיכה. שם נמצא את פתח הכנסת ה-SIM, כמו גם פרטים חשובים שנסביר אותם על פי התמונה:

1. כתובת IP: המספר המזוהה של המכשיר. כתובת זו תשמש אותנו להיכנס אל הגדרות המכשיר, ובפרט לשינוי סיסמת ה-Wi-Fi

2. שם המכשיר: **BOON\_146D13**. זהו השם שיופיע כרשת ה-Wi-Fi זמינה להתחברות.

3. מפתח כניסה לניהול: **admin** [אותיות קטנות]. זוהי בעצם הסיסמא לכניסה להגדרות המכשיר.

4. סיסמת Wi-Fi: **1234567890**. זוהי סיסמת החיבור לרשת ה-Wi-Fi. סיסמא סטנדרטית שמן הסתם נרצה לשנות אותה.


### כיצד להתחבר לנטסטיק BOON דרך Wi-Fi

בחרים מתוך רשתות ה-Wi-Fi הזמינות את הרשת המתאימה: **BOON\_146D13**. ומכניסים את הסיסמא. בהתחברות הראשונה, הסיסמא היא כפי מה שמופיע במדבקה בגב המכשיר, והיא כנראה: **1234567890**. ולוחצים התחבר.

**שימו לב:** אם החלפתם את סיסמת ההתחברות, רישמו אותה על מדבקה קטנה, והדביקו בגב המכשיר. אם לא תהיה לנו סיסמא, לא נוכל להתחבר למכשיר, ולא נוכל גם לשנות סיסמא.

## כיצד לשנות סיסמת Wi-Fi לנטסטיק BOON

1. תחילה יש להתחבר לרשת ה-Wi-Fi של המכשיר עם הסיסמא הנכונה (ראו לעיל).
2. נפתח את הדפדפן, ובשורת הכתובת נרשום את המספר **192.168.0.1** [כפי מה שמופיע בגב המכשיר כמספר זיהוי IP].
3. יפתח לנו דף התחברות להגדרות הנטסטיק BOON.
4. נכניס את הסיסמא **admin** [באותיות קטנות, הוא מפתח הכניסה לניהול הגדרות].
5. אחרי שהתחברנו בהצלחה להגדרות הניהול, ניגש אל **Network Settings/Wi-Fi Settings**.
6. בדף שנפתח לפנינו, נוכל לשנות:
  - את שם הרשת שלנו (Network Name)
  - את סיסמת ה-Wi-Fi שלנו (Pass Phrase)
7. לפני לחיצה על אישור שימו לב לזכור את הסיסמא החדשה שבחרתם, ואמור מומלץ לרשום אותה על מדבקה קטנה, ולהדביק בגב המכשיר.
8. לסיום נלחץ על כפתור אישור (Apply).
9. המערכת מודיעה שהיא מתנתקת ושצריך חיבור מחדש עם הסיסמא החדשה.

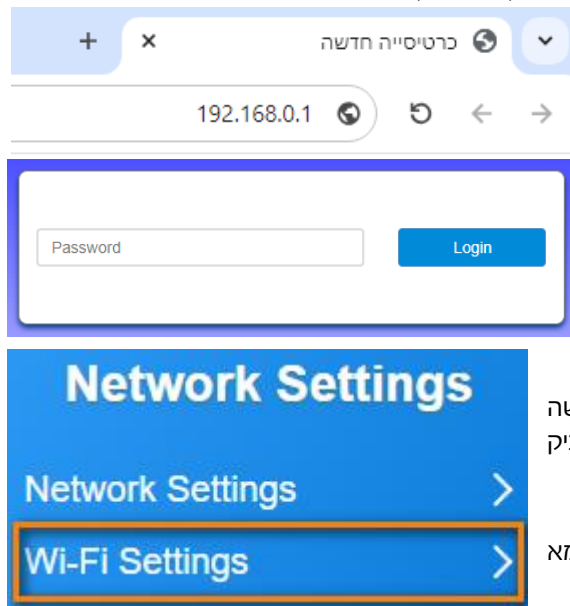

**SSID**

Network Name(SSID) \*

☒ SSID Broadcast

Security Mode

Pass Phrase \*

☐ Display Password

בהצלחה.

נערך עם ידע מועט, ע"י [ישראל קובי - צפת](#). [מעודכן שבט תשפ"ד]