


- E. בורר תכניות
- F. לחצן «הפעלה/השהייה»
- G. לחצן «מהירות סחיטה»
- H. סמן התקדמות תכנית כביסה
- I. לחצן «איפוס»
- J. לחצן «התחל בהשהיה»

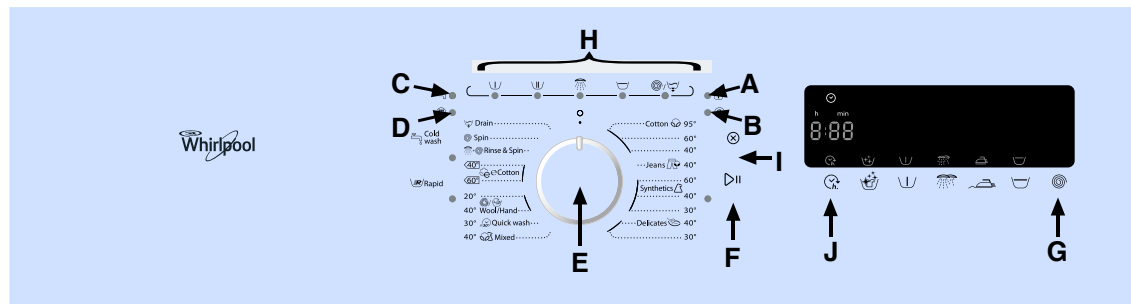

- A. התוויית "דלת פתוחה"
- יש למכונת הכביסה פונקציות בטיחות אוטומטיות, המזהות ומאבחנות תקלות בשלב מוקדם, ומגיבות בהתאם, למשל:
- B. התוויית "דרוש שירות"
- C. התוויית "ברז המים סגור"
- D. התוויית "נקה משאבה"

מהירות סחיטה מירבית	אפשרויות מיוחדות								סבון כביסה ותוספים			סוג הכביסה/הערות	כמות מירבית	תכנית	טווחי טמפרטורה	
	מהירות סחיטה	מהירות סחיטה	גיהוץ קל	שטיפה אינטנסיבית	קדם-כביסה	ניקוי+	התחלה	מהיר	כביסה במים קרים	מרכז	כביסה עיקרית	קדם-כביסה				
מהירות	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	כן	*	7.0	95	95 °C	כותנה
מהירות	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	7.0	40 60	40 - 60 °C	כותנה
מהירות	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	4.0	40 60	40 °C	ג'ינס
מהירות	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	3.0	30 40 60	30 - 40 - 60 °C	סינתטי
מהירות	*	*	-	-	*	-	*	-	*	*	כן	*	1.5	30 40	30 - 40 °C	כביסה עדינה
מהירות	*	*	*	*	-	-	*	-	*	*	כן	-	4.0	40 60 40 60	40 °C	מעורבת
מהירות	*	*	-	-	-	-	*	-	*	*	כן	-	3.0	30	30 °C	כביסה מהירה
מהירות	*	*	-	-	-	-	*	-	*	*	כן	-	1.0	40 60	40 °C - קר	צמר/כביסה ידנית
מהירות	*	*	-	*	-	-	*	-	*	*	כן	-	7.0	40 60	40 60 °C	כותנה
מהירות	*	*	-	*	-	-	*	-	-	*	-	-	7.0	-	-	שטיפה וסחיטה
מהירות	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	7.0	-	-	סחיטה
-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	ניקוז

* : אופציונלי / כן : דרוש מינון

- טכנולוגיית החיישן מתאימה את כמות המים, החשמל ומשך התוכנית לגודל כמות הכביסה שהוכנסה.

נתוני צריכה							
תכנית	טמפרטורה (C°)	כמות (ק"ג)	מים (ליטר)	חשמל (kWh) ללא «מהיר»	משך התכנית בקירוב (דקות:שעות) ☹		💡 %
					ללא «מהיר»	עם «מהיר»	
כותנה	95	7.0	74**	2.20	2:30	-	68
כותנה	60	7.0	54	1.19	2:20	1:35	
כותנה	40	7.0	66	1.00	2:45	1:15	
ג'ינס	40	4.0	52	0.50	1:30	1:10	45
ינתיטי	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:55	
סינתיטי	40	3.0	46	0.70	2:15	0:55	
כביסה עדינה	40	1.5	60	0.65	0:50	-	
כביסה עדינה	30	1.5	60	0.40	0:46	-	68
מעורבת	40	4.0	48	0,50	1:00	-	
מהירות 30 אינץ'	30	3.0	48	0,25	0:30	-	
צמר/כביסה ידנית	40	1.0	45	0.55	0:40	-	
e כותנה 60°*	60	7.0	50	0.84	4:00	-	62
e כותנה 60°*	60	3.5	40	0.63	3:00 ***	-	
e כותנה 40°*	40	3.5	40	0.61	3:00 ***	-	

ערכי הצריכה נמדדו בתנאים רגילים בהתאם ל IEC/EN 60456. בבית, יתכן שיהיו תלויים בלחץ וטמפרטורת אספקת המים, בעומס ובסוג הכביסה. נתוני הצריכה המותווים מבוססים על טמפרטורת מים נכנסים של כ-15°C דרך שסתום המים הקרים, ושסתום המים החמים כאחד (אם זמין). אם יש למכונת הכביסה שסתום למים חמים, חיבור השסתום לאספקת מים חמים תצמצם את צריכת החשמל באמצעות צמצום הזמן לחימום, בהתאם לטמפרטורת המים החמים הנכנסים. צריכת מים וחשמל מתייחסת להגדרת ברירת המחדל של התוכניות, עם טמפרטורה ועומס כפי שמוותווים בטבלה; בחירה באפשרויות כלשהן או שינוי מהירות הסחיטה ישנו גם את נתוני הצריכה.

☹ יתכן שמשך התוכנית יהיה שונה מהערכים המותווים לעיל, משום שזה תלוי בתנאי ההפעלה שהתקיימו אז

(ראה! גם "מדריך פתרון בעיות בהוראות השימוש).

💡 תוכנית סימולן לזווית צריכת החשמל. לחיסכון בחשמל, יתכן שהטמפרטורה הממשית של המים תהיה שונה מטמפרטורת המחזור המוצהרת.

* להנמכת טמפרטורת המים, מים קרים מוכנסים בסוף מחזור הכביסה הראשי, לפני שהמשאבה מרוקנת את המים.

*** התאמה אוטומטית של משך התוכנית לאחר זיהוי כמות הכביסה

יש להוסיף סבון כביסה, לסגור את הדלת ולבחור בתוכנית

יש להכניס את הכביסה, לסגור את הדלת ולהוסיף את סבון הכביסה כפי שמוותווה בדף הראשון ומתואר בפרק „סבון ותוספים" בהוראות השימוש. יש לסובב את **בוחר התוכניות** לתוכנית והטמפרטורה הרצויות. התצוגה מראה את משך התוכנית. נורית המחון שליד הלחצן "**התחל/השהה**" מהבהבת.

מכונת הכביסה עוצבה לחסוך בחשמל. לאחר שהתוכנית הושלמה, או כשתוכנית נבחרה אך לא התחילה עדיין, מכונת הכביסה תכונה אוטומטית לאחר כרבע שעה. כדי להדליק שוב את מכונת הכביסה, יש לסובב את בוחר התוכניות ל" O" ולאחר מכן שוב לתוכנית הרצויה.

יש לבחור באפשרות רצויה כלשהי

אם שילוב התוכנית והאפשרות/יות הנוספת/ות אינו אפשרי, נוריות ההתוויה ייכבו אוטומטית.

הלחצן "כביסה במים קרים"

- חוסכת בצריכת חשמל לחימום מים, תוך השגת תוצאה טובה של הכביסה.
- מומלצת לכביסת פריטים המלוכלכים קלות ללא כתמים.
- יש לוודא שסבון הכביסה מתאים לכביסה בטמפרטורות קרות (15 או 20 מעלות צלזיוס).

- מומלץ לשימוש עם כביסה המלוכלכת באופן כבד (למשל: עם חול או בוץ).
- אין להשתמש בנוזל כביסה במחזור הכביסה הראשי אם מפעילים את האפשרות "שטיפה מקדימה".

הלחצן "שטיפה אינטנסיבית"

- מוזרמים עוד מים, ומחזור השטיפה מוארך.
- אפשרות זו מתאימה במיוחד באזורים שיש בהם מים רכים, לשטיפת מצעים של תינוקות, ולסייע לאנשים הסובלים מאלרגיות.

הלחצן "גיהוץ קל"

- מפחית את הקמטים באמצעות כמות מוגברת של מים וסחיטה מאוד עדינה.

הלחצן «השהיית שטיפה»

- הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה האחרון, וזאת כדי למנוע קימוט ושינויים בצבע.
- אפשרות זו שימושית במיוחד אם אתם רוצים לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או אם אתם רוצים ניקוז בלבד.
- התכנית נעצרת במצב "השהיית שטיפה" כאשר סמן "השהיית שטיפה" דולק בסמן התקדמות תכנית הכביסה. הסמן שליד לחצן "**הפעלה/השהייה**" מהבהב.

סיום אפשרות «עצירת שטיפה»:

- לחצו על לחצן "**הפעלה/השהייה**"; התכנית תסתיים אוטומטית עם שלב הסחיטה האחרונה של התכנית הנוכחית.
- אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז" ולחצו שוב על לחצן "**הפעלה/השהייה**".

לחצן "מהירות סחיטה"

- לכל תכנית יש מהירות סחיטה מוגדרת מראש.
- לחצו על הלחצן כדי לקבוע מהירות סחיטה אחרת.
- אם תבחרו במהירות סחיטה "0", הסחיטה האחרונה מבוטלת אבל סחיטות הביניים מבוצעות כרגיל במהלך תכנית הכביסה. מתבצע ניקוז המים בלבד.

הגדר סיום מחזור 🕒

האפשרות „התחל בהשהיה" מאפשרת להפעיל את המכונה בהתאם לנוחיות הצרכן, למשל בלילה כשתעריך החשמל זול יותר. אין להשתמש בנוזל כביסה כשמפעילים את האפשרות "התחל בהשהיה".

- יש לבחור בתוכנית, בטמפרטורה ובאפשרויות.
- יש ללחוץ על הלחצן "התחל בהשהיה" כדי לבחור במשך הזמן להשהיה עד ל-23 שעות.
- יש ללחוץ על הלחצן "**התחל/השהה**". בתצוגה, הסמל של התחל השהיה והנקודה שבין השעות והדקות יבהבו. הספירה לאחור של זמן ההשהיה תתחיל.
- התוויית השהיית הזמן תיעלם כשהתוכנית מתחילה, והיא תוחלף בזמן הנותר לפעילות התוכנית.
- לאחר שלוחצים על הלחצן "**התחל/השהה**", ניתן להפחית את זמן ההשהיה כשלוחצים שוב על הלחצן "התחל השהייה".

לביטול "התחל השהייה"

...לפני שלוחצים על הלחצן "התחל/השהה":

- יש לכוון את בוחר התוכניות לפוזיציה אחרת, או ללחוץ על הלחצן "איפוס".

...לאחר שלוחצים על הלחצן "התחל/השהה":

- יש ללחוץ על הלחצן "**התחל/השהה**" - זמן התחלת ההשהיה יעלם מתצוגת הזמן.

התוויית "דלת פתוחה" 🔒

לפני שמתחילים ולאחר שהושלמה תוכנית, הנורית מאירה כדי להראות שאפשר לפתוח את הדלת. כל עוד תוכנית הכביסה פעילה, הדלת תהיה נעולה, ואין בשום פנים ואופן לפתוח אותה בכוח. אם צריך דחיפות לפתוח את הדלת בעת שהתוכנית פעילה, יש לעיין ב"ביטול (איפוס) תוכנית פעילה לפני שהושלמה"

התחל תוכנית 🏠▶

יש לפתוח את הברז, וללחוץ על הלחצן "**התחל/השהה**". המחון שליד הלחצן "**התחל/השהה**" מאיר. כשכמות הכביסה מזוהה, או כשמשך התוכנית מעודכן, התצוגה מראה אנימציה.

התוויית כשל

במקרה של כשלים או חריגות כלשהם, יש לעיין ב"מדריך לפתרון בעיות" בהוראות השימוש.

🔧 **"הברז סגור"**: אין או אין מספיק מים נכנסים.

🌀 **"דרוש שירות תיקון"**: כשל או תקלה ברכיב אלקטרוני.

🔗 **"נקה משאבה"**: מי הכביסה אינם נשאבים החוצה.

התוויית מהירות הסחיטה מהבהבת: חוסר איזון במהלך הסחיטה.

סיום תוכנית

המחון "דלת פתוחה" מאיר, והתצוגה מראה "End" (סיום). לאחר כרבע שעה, מכונת הכביסה תיכבה לחלוטין כדי לחסוך בחשמל.

- יש לסובב את בוחר התוכניות למצב "O".
- יש לסגור את ברז המים.
- יש לפתוח את הדלת, ולרוקן את המכונה.
- יש להשאיר את הדלת פתוחה כדי לאפשר לתוף להתייבש.

שינוי תכנית ו/או אפשרויות לאחר תחילת התכנית

- לחצו על לחצן "**הפעלה/השהייה**" כדי להשהות את התכנית. הסמן מהבהב.
- בחרו בתכנית החדשה(עם טמפרטורה), ואפשרויות אחרות במידת הצורך.
- לחצו שוב על לחצן "**הפעלה/השהייה**". התכנית החדשה מתחילה מאותו מצב בו הופסקה התכנית הקודמת. אין צורך להוסיף סבון כביסה עבור תכנית זו.

ביטול (איפוס) תכנית פעילה לפני סיומה

- לחצן "**איפוס**" מבטל את התכנית לפני סיומה.
- לחצו על לחצן "**איפוס**" משך מספר שניות. אם נותרו מים במכונה הם נשאבים החוצה. ייתכן ויעבור זמן מה עד שניתן יהיה לפתוח את הדלת.